

UVOLNĚTE SE S VAŠÍM RELX ESSENTIAL 2



Spojte se s námi
pro exkluzivní novinky
a aktualizace!

Web

www.venixvape.cz

Instagram

[@venix_international](https://www.instagram.com/venix_international)

Facebook

[/venixinternational](https://www.facebook.com/venixinternational)

*Upozornění: Účty sociálních
sítí VENIX sledujte pouze
v případě, že jste plnoletí.*

Jak používat



Vyjměte Pod z obalu.



Odstraňte prachotěsný silikonový uzávěr.



Vložte Pod do vašeho zařízení.



Počkejte, až zabliká kontrolka.



Jemně vdechněte.



Začněte svůj RELX zážitek.

Pody mají průsvitné provedení, které vám umožní vidět, kdy je kapalina vyčerpána – když je Pod prázdný, měl by být vyjmut a nahrazen novým RELX Podem.

Neotevírejte ani nerozebírejte.

Upozorňujeme, že jakákoli demontáž tohoto produktu ruší platnost záruky.

Podrobnosti o záruce na produkt naleznete na relxnow.com/pages/warranty.

Není kompatibilní s jinými produkty


Zařízení RELX je určeno k použití pouze s originálními RELX Pody. Zařízení RELX by nemělo být používáno s Pody jiných výrobců.

LED upozornění



LED světlo na vašem zařízení RELX vám poskytne informace o zbývajícím stavu baterie. Podrobnosti najdete níže:

Status	Světelný indikátor	Význam
Při použití	Bílá LED pomalu bliká	Běžné používání
	Červená LED pomalu bliká	Nízký výkon
	Červená LED zabliká 10krát	Vybita
Nabíjení	LED pomalu bliká	Nabíjení
	Bílá LED svítí	Plně nabito

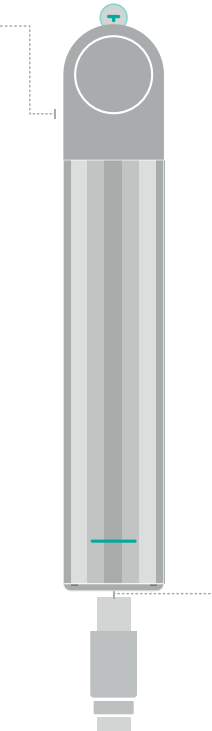

Zařízení obsahuje e-kapalinu s obsahem nikotinu, nepoužívejte k více potáhnutím v krátkém čase za sebou. Uchovejte si silikonové ochranné prvky a při nepoužívání výrobku je nasadte jako ochranu proti manipulaci a zneužití ze strany dětí.





Když se kontrolka rozsvítí červeně, baterie je pod 30 % a zařízení RELX by mělo být co nejdříve nabito.

Informace o nabíjení



Rychlé nabíjení pomocí USB typu C

Kapacita baterie: 380 mAh

Průměrná doba nabíjení: 40 minut*

Maximální nabíjecí napětí: 5 V

Maximální nabíjecí proud: 700 mA

Kabel USB

Vstupní napětí: 5 V

Výstupní napětí: 5 V

Výstupní proud: 1 A

*Pouze pro informaci.

Skutečný výkon závisí na použití a prostředí.

Bezpečnostní varování a pokyny

Při používání nebo přenášení tohoto produktu je třeba postupovat opatrně. Pokud zařízení spadne, je popáleno, proraženo, stlačeno nebo vystaveno tekutinám, může dojít k poškození. Pokud máte podezření, že je zařízení nebo baterie zařízení poškozena, okamžitě přestaňte zařízení používat a kontaktujte náš zákaznický servis.

Baterie

Vestavěná lithium-iontová baterie je dobíjecí a není určena k vyjmutí nebo výměně samotným uživatelem. Nerozebírejte zařízení ani nevyjímejte baterii sami; takové jednání ruší záruku na zařízení a produkt. Vyjmutí baterie může způsobit jiskření, přehřátí a může dojít k požáru, výbuchu nebo úniku škodlivých látek. Pokud máte podezření, že je baterie poškozená, kontaktujte prosím okamžitě náš zákaznický servis.

Vyhněte se kontaktu s vysokými teplotami, nespalujte

Neumísťujte zařízení do blízkosti přímých zdrojů tepla, přímého slunečního záření nebo do prostředí s vysokými teplotami (nad 60 °C/140 °F). Kontakt s vysokými teplotami poškodí baterii, což způsobí poruchu, která může způsobit požár, výbuch nebo únik škodlivých látek.

Vyhněte se elektrickému přetížení

Zařízení i lithium-iontová baterie v zařízení jsou navrženy tak, aby vydržely určitý nabíjecí proud.

Vystavení zařízení proudu překračujícímu toto maximum může způsobit rychlé zahřátí baterie a zařízení. Může dojít k přehřátí zařízení a případně i k vznícení

Vystavení toxickým látkám

Lithium-iontové baterie

obsahují žíraviny a toxické chemické sloučeniny. Pokud je baterie fyzicky poškozená nebo propíchnutá, vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Zařízení okamžitě zlikvidujte. Pokud byly oči nebo pokožka vystaveny látce obsažené v baterii, okamžitě důkladně opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Vyvarujte se kontaktu s kapalinami

Tento výrobek není vodotěsný a neměl by být namočen ani vystaven kapalinám.

Nenamáčejte ani nevystavujte zařízení značnému množství tekutin, včetně vody, mořské vody nebo nápojů.

Údržba baterie při dlouhodobém skladování

Pokud neplánujete zařízení používat delší dobu, doporučujeme baterii dobít alespoň jednou za šest měsíců. Pokud baterii nedobijete do šesti měsíců, může dojít ke ztrátě elektrické kapacity a snížení výkonu baterie.

Při létání

Nepoužívejte prosím v nekuřáckých prostorách. Uložte své RELX produkty do příručního zavazadla a oddělte Pody od ostatních cenností.

Recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

S tímto výrobkem by nemělo

být nakládáno jako s komunálním odpadem, místo toho by měl být předán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

První pomoc

Tento produkt obsahuje roztok nikotinu. Kontakt s kůží nebo očima může způsobit podráždění. Veškeré oblasti pokožky, které přišly do styku s kapalinou, důkladně omyjte vodou. Při zasažení očí vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa a vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud vyhledáte lékařskou pomoc, mějte k dispozici obal nebo štítek produktu.

VAROVÁNÍ

Informace o návykovosti a toxicitě

Tento výrobek obsahuje nikotin. Nikotin je vysoce návyková látka – může vést k závislosti na nikotinu. Nikotin je toxický. Zdraví škodlivý při požití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při požití: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Vypláchněte ústa. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Způsobuje vážné podráždění očí. Může vyvolat alergickou reakci.

Kontraindikace a zvláštní rizikové skupiny

Tento výrobek není určen k použití osobami, které nikdy nekouřily ani nepoužívaly

nikotinové výrobky nebo které již přestaly používat jakékoli tabákové nebo nikotinové výrobky. Nikotin je vysoce návyková látka a může vést k závislosti na nikotinu.

Produkty RELX by neměli používat:

- děti a dospívající
- těhotné nebo kojící ženy (nikotin může způsobit vrozené vady nebo poškození reprodukčního systému)
- jedinci s nestabilními srdečními chorobami, těžkou hypertenzí, cukrovkou, poruchou plic, rakovinou nebo srdečními a cévními chorobami
- jedinci s anamnézou ezofagitidy, hiátové kýly nebo gastroezofageální refluxní choroby (GERD).

Osoby se zvláštními alergiemi mohou po použití zaznamenat alergickou reakci nebo nepohodlí.

Pokud trpíte alergiemi, poraďte se před použitím tohoto přípravku se svým lékařem.

Výrobek se nedoporučuje používat mladými lidmi a nekuřáky. Není určeno pro nezletilé.

Možné nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

podráždění úst a krku, kašel, zvýšený odpor dýchacích cest, bolest na hrudi, zvýšený krevní tlak, zvýšený srdeční tep, zvracení, nevolnost, bolest hlavy, závratě bolest žaludku.

Pokud zaznamenáte některý z výše uvedených

nežádoucích účinků nebo jakékoli možné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příručce, okamžitě přestaňte výrobek používat. Pokud nežádoucí účinky přetrvávají i poté, co jste přestali přípravek používat, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotníkem.

Uchovávejte mimo dosah dětí, osob mladších 18 let a domácích zvířat.

RELX elektronická cigareta
Essential 2
Typ: VD-B305E

Výrobce: Shenzhen RELX
Technology Co., Ltd
Adresa: No. 9, Jian'an Yi Road,
Shenzhen, 518101 Čína

Dovozce: Caesar Vape s.r.o.,
Tálínská 1003, Praha 9, 198 00,
tel.: 776 888 898,
info@venixvape.cz
Kontaktní osoba: Caesar Vape
s.r.o., Tálínská 1003, Praha 9,
198 00, tel.: 776 888 898,
info@venixvape.cz

WWW.VENIXVAPE.CZ
@venix_international

Super Smooth™
Engineered
by RELX





Význam tohoto grafického symbolu znamená, že tento výrobek obsahuje baterii, která po ukončení své životnosti nesmí být odstraňována jako netříděný komunální odpad, nesmí se skládkovat, ale musí být odevzdána na místech k tomu určených nebo osobám k tomu oprávněným v souladu se zákonem č. 542/2020 Sb., zákon o výrobcích s ukončenou životností, tak aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace. Baterie v tomto výrobku neobsahuje větší množství rtuť, kadmia ani olova než je specifikováno v ustanovení § 80, odst. 1, písm. c) zákona č. 542/2020 Sb., zákon o výrobcích s ukončenou životností.



Likvidace elektrických a elektronických zařízení.
Tento symbol znamená, že tento výrobek, který je elektrozařízením nesmí být vyřazen jako netříděný odpad, ale musí být zaslán do speciálních sběrných zařízení pro další využití a recyklaci. V případě nežádoucích účinků neprodleně kontaktujte lékaře a informujte nás na telefon/e-mail nebo se prosím zaregistrujte na našich oficiálních webových stránkách www.venixvape.cz

UVOĽNITE SA S VAŠÍM RELX ESSENTIAL 2



Spojte sa s nami pre
exkluzívne novinky
a aktualizácie!

Web

www.venixvape.cz

Instagram

@venix_international

Facebook

/venixinternational

Upozornenie:

*Účty sociálnych sietí RELX
sledujte iba v prípade, že ste
plnoletí.*

Ako používať



Vyberte Pod z obalu.



Odstráňte prachotesný silikónový uzáver.



Vložte Pod do vášho zariadenia.



Počkajte, kým zabliká kontrolka.



Jemne vdýchnite.



Začnite svoj RELX zážitok.

Pody majú priesvitné prevedenie, ktoré vám umožní vidieť, kedy je kvapalina vyčerpaná – keď je Pod prázdny, mal by byť vybratý a nahradený novým RELX Podom.

Neotvárajte ani nerozoberajte.

Upozorňujeme, že akákoľvek demontáž tohto produktu ruší platnosť záruky. Podrobnosti o záruke na produkt nájdete na relxnow.com/pages/warranty.

Nie je kompatibilný s inými produktmi


Zariadenie RELX je určené na
použitie iba s originálnymi
RELX Podmi. Zariadenie RELX
by nemalo byť používané
s Podmi iných výrobcov.

LED upozornenie



LED svetlo na vašom
zariadení RELX vám
poskytne informácie
o zostávajúcej
batérii. Podrobnosti
nájdete nižšie:

Status	Svetelný indikátor	Význam
Pri použití	Biela LED pomaly bliká	Bežné používanie
	Červená LED pomaly bliká	Nízky výkon
	Červená LED zabliká 10-krát	Vybité
Nabíjanie	LED pomaly bliká	Nabíjanie
	Biela LED svieti	Nabíjanie

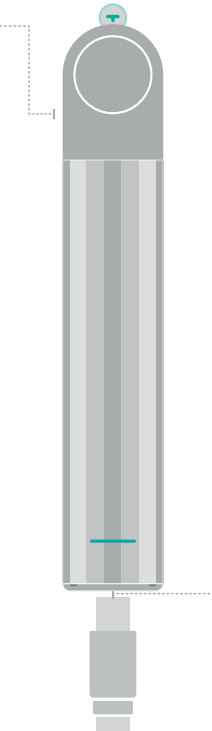

Zariadenie obsahuje e-kvapalinu s obsahom nikotínu, nepoužívajte na viac potiahnutí v krátkom čase za sebou.

Uchovajte si silikónové ochranné prvky a pri nepoužívaní výrobku ich nasadte ako ochranu proti manipulácii a zneužitiu zo strany detí.





Keď sa kontrolka rozsvieti na červeno, batéria je pod 30 % a zariadenie RELX by malo byť čo najskôr nabité.

Informácie o nabíjaní



Rýchle nabíjanie pomocou USB typu C

Kapacita batérie: 380 mAh

Priemerná doba nabíjania: 40 minút*

Maximálne nabíjacie napätie: 5 V

Maximálny nabíjací prúd: 700 mA

USB kábel

Vstupné napätie: 5 V

Výstupné napätie: 5 V

Výstupný prúd: 1 A

*Len pre informáciu. Skutočný výkon závisí od použitia a prostredia.

Bezpečnostné varovania a pokyny.

Pri používaní alebo prenášaní tohto produktu je potrebné postupovať opatrne. Ak zariadenie spadne, je popálené, prerazené, stlačené alebo vystavené tekutinám, môže dôjsť k poškodeniu. Ak máte podozrenie, že je zariadenie alebo batéria zariadenia poškodená, okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte náš zákaznícky servis.

Batérie

Vstavaná lítium-iónová batéria je dobíjacia a nie je určená na vybratie alebo výmenu samotným užívateľom. Nerozoberajte zariadenie ani nevyberajte batériu sami; takéto konanie ruší záruku na zariadenie a produkt. Vybratie batérie môže spôsobiť iskrenie, prehriatie a môže dôjsť k požiaru, výbuchu alebo úniku škodlivých látok. Pokiaľ máte ozrenie, že je batéria poškodená, kontaktujte prosím okamžite náš zákaznícky servis.

Vyhňte sa kontaktu s vysokými teplotami, nespálujte

Neumiestňujte zariadenie do blízkosti priamych zdrojov tepla, priameho slnečného žiarenia alebo do prostredia s vysokými teplotami (nad 60 °C/140 °F). Kontakt s vysokými teplotami poškodí batériu, čo spôsobí poruchu, ktorá môže spôsobiť požiar, výbuch alebo únik škodlivých látok.

Vyhňte sa elektrickému preťaženiu

Zariadenia aj lítium-iónová batéria v zariadení sú navrhnuté tak, aby vydržali určitý nabíjací prúd. Vystavenie zariadenia prúdu prekračujúcemu toto maximum môže spôsobiť rýchle zahriatie batérie a zariadenia. Môže dôjsť k prehriatiu zariadenia a prípadne aj k vznieteniu.

Vystavenie toxickým látkam

Lítium-iónové batérie obsahujú žieraviny a toxické chemické zlúčeniny. Ak je batéria fyzicky poškodená alebo prepichnutá, vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Zariadenie okamžite zlikvidujte. Pokiaľ boli oči alebo pokožka vystavené látke obsiahnutej v batérii, okamžite dôkladne opláchnite postihnuté miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Vyvarujte sa kontaktu s kvapalinami.

Tento výrobok nie je vodotesný a nemal by byť namočený ani vystavený kvapalinám. Nenamáčajte ani nevystavujte zariadenie značnému množstvu tekutín, vrátane vody, morskej vody alebo nápojov.

Údržba batérie pri dlhodobom skladovaní

Pokiaľ neplánujete zariadenie používať dlhšiu dobu, odporúčame batériu dobíť aspoň raz za šesť mesiacov. Ak batériu nedobijete do šiestich mesiacov, môže dôjsť k strate elektrickej kapacity a zníženiu výkonu batérie.

Pri lietaní

Nepoužívajte prosím v nefajčiarskych priestoroch. Uložte svoje RELX produkty do príručnej batožiny a oddelte Pody od ostatných cenností.

Recyklácia odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE)

S týmto výrobkom by nemalo

byť nakladané ako s komunálnym odpadom, namiesto toho by mal byť odovzdaný do príslušného zberného miesta pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Prvá pomoc

Tento produkt obsahuje roztok nikotínu. Kontakt s pokožkou alebo očami môže spôsobiť podráždenie. Všetky oblasti pokožky, ktoré prišli do styku s kvapalinou, dôkladne umyte vodou. Pri zasiahnutí očí vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri požití vypláchnite ústa a vyhľadajte lekársku pomoc. Ak vyhľadáte lekársku pomoc, majte k dispozícii obal alebo štítok produktu.

VAROVANIE

Informácie o návykovosti a toxicite

Tento výrobok obsahuje nikotín. Nikotín je vysoko návyková látka – môže viesť k závislosti na nikotíne. Nikotín je toxický. Škodlivý po požití. Po manipulácii dôkladne umyte ruky. Pri požití: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Vypláchnite ústa. Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Kontraindikácie a zvláštne rizikové skupiny

Tento výrobok nie je určený na použitie osobami, ktoré nikdy nefajčili ani nepoužívali

nikotínové výrobky alebo ktoré už prestali používať akékoľvek tabakové alebo nikotínové výrobky. Nikotín je vysoko návyková látka a môže viesť k závislosti od nikotínu.

Produkty RELX by nemali používať:

- Deti a dospelávajúci.
- Tehotné alebo dojčiace ženy (nikotín môže spôsobiť vrodené chyby alebo poškodenie reprodukčného systému).
- Jedinci s nestabilnými srdcovými chorobami, ťažkou hypertenziou, cukrovkou, poruchou pľúc, rakovinou alebo srdcovými a cievnyimi chorobami.
- Jedinci s anamnézou ezofagitídy, hiátové prietrže alebo gastroezofageálne refluxné choroby (GERD).

Osoby so zvláštnymi alergiami môžu po použití zaznamenať alergickú reakciu alebo nepohodlie. Ak trpíte alergiami, poraďte sa pred použitím tohto lieku so svojím lekárom.

Výrobok sa neodporúča používať mladými ľuďmi a nefajčiarimi. Nie je určené pre nepľnoletých.

Možné vedľajšie účinky

Možné vedľajšie účinky môžu zahŕňať: podráždenie úst a krku, kašeľ, zvýšený odpor dýchacích ciest, bolesť na hrudi, zvýšený krvný tlak, zvýšený srdcový tep, vracanie, nevoľnosť, bolesť hlavy, závraty bolesť žalúdka.

Ak zaznamenáte niektorý z vyššie uvedených nežiaducich účinkov alebo akékoľvek možné nežiaduce

účinky, ktoré nie sú uvedené
v tejto príručke, okamžite
prestaňte výrobok používať.
Ak nežiaduce účinky
pretrvávajú aj potom, čo ste
prestali prípravok používať,
poradte sa so svojim lekárom
alebo zdravotníkom.

Uchovávajte mimo dosahu
detí, osôb mladších ako
18 rokov a domácich zvierat.

RELX elektronická cigareta
Essential 2
Typ: VD-B305E

Výrobca: Shenzhen RELX
Technology Co., Ltd
Adresa: No. 9, Jian'an Yi Road,
Shenzhen, 518101 Čína

Dovozca: Caesar Vape s.r.o.,
Tálinská 1003, Praha 9, 198 00,
tel.: 776 888 898,
info@venixvape.cz

WWW.VENIXVAPE.CZ
@venix_international

Super Smooth™
Engineered
by RELX





Význam tohto grafického symbolu znamená, že tento výrobok obsahuje batériu, ktorá po ukončení svojej životnosti nesmie byť odstraňovaná ako netriedený komunálny odpad, nesmie sa skládkovať, ale musí byť odovzdaná na miestach na to určených alebo osobám na to oprávneným v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z., Zákon o odpadoch, tak aby bola zaistená ich ekologická recyklácia. Batéria v tomto výrobku neobsahuje väčšie množstvo ortuti a kadmia ani olova ako je špecifikované v zákone č. 79/2015 Z.z., Zákon o odpadoch.



Likvidácia elektrických a elektronických zariadení. Tento symbol znamená, že tento výrobok, ktorý je elektrozariadením nesmie byť vyradený ako netriedený odpad, ale musí byť zaslaný do špeciálnych zberných zariadení pre ďalšie využitie a recykláciu. V prípade nežiaducich účinkov bezodkladne kontaktujte lekára a informujte nás na telefón/e-mail alebo sa prosím zaregistrujte na našich oficiálnych webových stránkach www.venixvape.cz